


Avant la première utilisation

1. Retirez les emballages intérieurs et extérieurs.
2. Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que la marchandise livrée est complète et l'absence de dommages dus au transport. Si la marchandise livrée est endommagée ou incomplète, veuillez contacter le service après-vente.
3. Suivez les instructions de montage fournies pour installer cet appareil.
4. Retirez les étagères et le tiroir de l'appareil.
5. Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux et humide.
6. Remettez en place toutes les étagères et le tiroir dans l'appareil.
7. Attendez au moins 4 heures avant d'allumer l'appareil.

Description du produit


Vue d'ensemble du produit

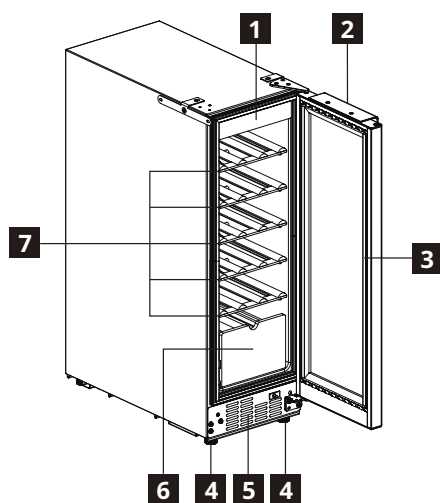

- 1** Bandeau de commande
- 2** Poignée (accessoire)
- 3** Joint de porte
- 4** Pieds réglables
- 5** Orifice de ventilation
- 6** Tiroir en bois
- 7** Étagères en bois

Fonctionnement

Bandeau de commande

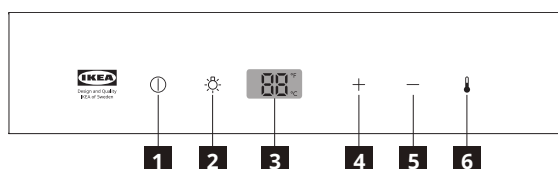

- 1** Bouton marche/arrêt
- 2** Bouton de l'éclairage intérieur
- 3** Afficheur LCD
- 4** Bouton plus
- 5** Bouton moins
- 6** Bouton de réglage de l'unité de température

Remarque : N'utilisez pas d'objets pointus pour manipuler le bandeau de commande. Ils peuvent rayer ou endommager le bandeau de commande.

Mise en marche

Lorsque vous branchez la fiche d'alimentation à une prise électrique, l'appareil est mis sous tension, émet une sonnerie et commence à fonctionner.

Remarques : la température optimale de conservation des vins est préréglée en usine. Après

avoir mis sous tension l'appareil, 2 à 3 heures sont nécessaires pour atteindre la température préréglée de conservation des vins.

Afficheur

- L'afficheur s'allume à la mise sous tension de l'appareil. Quelques secondes plus tard, l'afficheur commence à indiquer la température réglée pour le compartiment de conservation en °C ou en °F.
- En fonctionnement normal, l'afficheur LCD indique la température réglée pour le compartiment de conservation.
- En cas de panne connue, l'appareil affiche l'un des codes d'erreur suivants sur l'afficheur LCD et émet un signal sonore. Pour interrompre le signal sonore, appuyez sur n'importe quel bouton.

Code d'erreur	Panne
E1	Défaut du capteur de température du compartiment
E6	Défaut de communication interne

Code d'erreur	Panne
E9	Température élevée dans le compartiment

Remarques :

- Si les codes E1 ou E6 sont affichés, contactez un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.
- Si le code E9 est affiché, déterminez et éliminez les causes de température élevée, p. ex. porte laissée ouverte. Si le problème persiste, contactez un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.

Réglage de la température

Température recommandée : 12 °C (réglage d'usine)

- Vous pouvez régler la température du compartiment de conservation à l'aide du bandeau de commande.
- La plage de réglage de la température est comprise entre 5 et 18 °C (41 à 64 °F).
- Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois, la température est réglée à 12 °C. Lorsque vous le rebranchez ou le rallumez, la température est rétablie à la dernière température réglée.

Pour régler la température souhaitée, appuyez sur le bouton plus ou le bouton moins (+ ou -).

La nouvelle température prend effet au bout de 15 secondes.

Conseil : plus la température réglée est faible, plus la consommation électrique de l'appareil est élevée.

Sélection de l'unité de température

L'appareil peut afficher la température en Celsius ou Fahrenheit. Pour changer d'unité, appuyez sur le bouton de réglage de l'unité de température (°C/°F).

Activation ou désactivation du son des boutons

Par défaut, vous entendez un son lorsque vous appuyez sur un bouton. Pour activer ou désactiver le son des boutons, appuyez sur les boutons plus (+) et de réglage de l'unité de température (°C/°F) et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Vous entendrez une sonnerie qui confirme l'opération.

Utilisation de l'éclairage intérieur

L'éclairage intérieur fonctionne par défaut ou en mode continu.

- Dans le mode par défaut, l'éclairage s'allume à l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture de la porte. Pour éteindre manuellement l'éclairage en mode par défaut, appuyez sur le bouton de l'éclairage intérieur (☀).
- En mode continu, l'éclairage est toujours allumé que la porte soit ouverte ou fermée. Pour passer en mode continu, appuyez deux fois sur le bouton de l'éclairage intérieur (☀). L'éclairage passe automatiquement du mode continu à éteint au

bout de 24 heures. Pour sortir de ce mode plus tôt, appuyez sur le bouton de l'éclairage intérieur (☀).

Alarme d'ouverture de porte

- Si la porte reste ouverte pendant plus de 120 secondes, l'alarme d'ouverture de porte se déclenche.
- Pour arrêter l'alarme, fermez la porte ouverte ou appuyez sur n'importe quel bouton.

Arrêt

- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Le bandeau de commande s'éteint et le fonctionnement de l'appareil est interrompu.
- Pour rallumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Le fonctionnement de l'appareil est rétabli en utilisant les derniers réglages utilisés.
- Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

Fonction de mémorisation

L'appareil est doté d'une fonction de mémorisation.

Si vous éteignez ou débranchez l'appareil, puis le rallumez, le fonctionnement est rétabli en utilisant les derniers réglages utilisés.


Exception :

- L'appareil ne mémorisera pas la dernière température réglée si vous l'éteignez ou le débranchez alors qu'il a fonctionné en continu pendant moins de 20 minutes.
- L'appareil ne mémorisera pas le réglage de l'éclairage interne si vous le débranchez.

Utilisation quotidienne

Démontage et montage des étagères et du tiroir

- Pour retirer une étagère, tirez-la vers l'extérieur.
- Pour mettre en place une étagère, alignez ses deux côtés sur les rails, puis poussez-la à fond vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

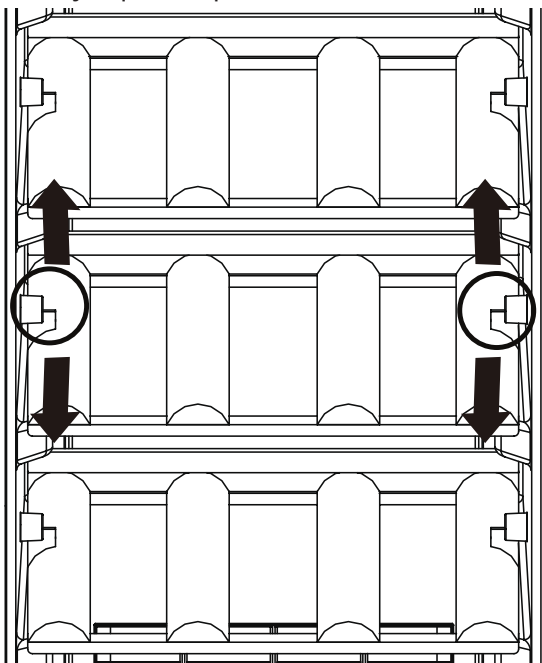

- Pour retirer le tiroir, tenez-le par le haut et tirez-le vers l'extérieur.
- Pour mettre en place le tiroir, poussez-le complètement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.


Remarques :

- Pour protéger le joint de la porte, assurez-vous d'ouvrir complètement la porte avant de retirer une étagère ou le tiroir.
- Ne faites pas glisser les étagères à plusieurs compartiments vers l'extérieur, car vous risquez de faire tomber des bouteilles ou de faire basculer l'appareil vers l'avant.
- Ne recouvrez pas les étagères avec des matériaux tels que des feuilles d'aluminium ou des plaques de métal, car ces matériaux nuisent à la circulation de l'air à l'intérieur.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, ne le déplacez pas lorsqu'il est rempli de bouteilles.

Chargement des bouteilles de vin

- Le nombre maximal de bouteilles de vin pouvant être conservées dans l'appareil dépend de la forme et de la taille des bouteilles.
- Les étagères permettent de conserver des bouteilles de vin d'une contenance standard de 750 ml. L'illustration ci-dessous montre la capacité de conservation de produit dans l'appareil en fonction d'une taille donnée.

- Si une grande bouteille ne rentre pas, retirez une étagère pour la mettre en place ou placez-la dans le tiroir du bas.
- Ne laissez pas les bouteilles entrer en contact avec la paroi arrière. La paroi arrière est à une température trop basse pour le vin.
- Si vous n'avez pas assez de bouteilles pour remplir complètement le compartiment de conservation, il est préférable de répartir la charge sur toute la hauteur du compartiment afin d'éviter un déséquilibre thermique en haut ou en bas du compartiment.

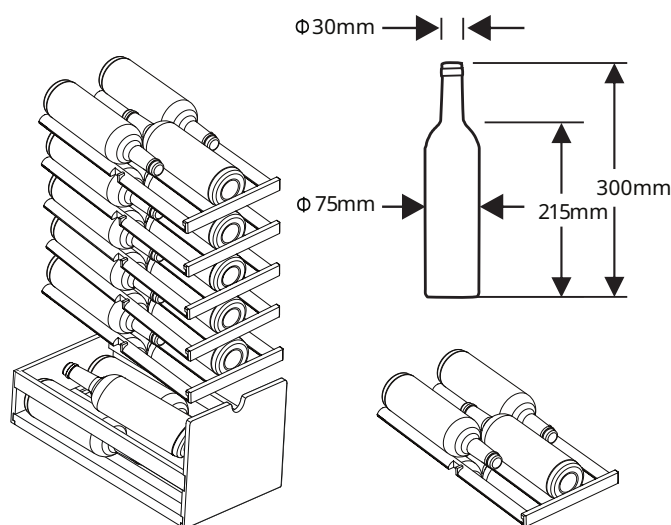

Températures de service des vins

Le tableau ci-dessous indique les températures de service recommandées pour différents types de vins. Pour porter votre vin à la température de service, pensez à le placer dans l'appareil au moins 48 heures avant de le servir, et débouchez-le ou laissez-le à l'air libre quelques minutes avant de le déguster.


Vin	Température de service
Champagne, vin mousseux	6 °C
Blanc : Sémillon, Sauvignon blanc	8 °C
Champagne millésimé	10 °C
Blanc sec : Chardonnay	10 °C
Blanc sec : Gewürztraminer, Riesling, Pinot gris	10 °C
Vin liquoreux issu de vendanges tardives : Sauternes, Barsac, Monbazillac	10 °C
Beaujolais	13 °C
Vin liquoreux blanc : Sauternes	14 °C

Vin	Température de service
Chardonnay blanc millésimé	14 °C
Pinot noir	16 °C
Grenache rouge, Syrah	16 °C
Rouge millésimé	18 °C

Remplacement de l'éclairage

L'appareil est équipé d'une lampe LED pour l'éclairage intérieur.

Seul un technicien agréé est autorisé à remplacer le dispositif d'éclairage. Veuillez contacter votre centre de service agréé. Pour un service plus rapide, consultez toujours la liste complète des centres de service agréés figurant à la fin du livret de sécurité et de garantie ou dans le manuel complet d'utilisation et appelez les numéros de téléphone correspondants.

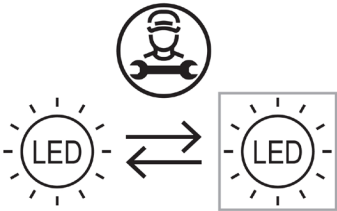

Données techniques

Catégorie de produit	
Type de produit	Cave à vin
Type d'installation	Encastré
Dimensions du produit	
Hauteur	875 mm
Largeur	295 mm
Profondeur	595 mm
Volume net	60,0 l
Système de dégivrage	Automatique
Autres spécifications	
Consommation énergétique	138 kW h/an
Niveau sonore	41 dB
Catégorie énergétique	G
Tension nominale	220 - 240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Source de lumière de la classe d'efficacité énergétique	Exclue

Remarque : les informations sur le produit dans la base de données des produits sont accessibles en scannant le code QR sur l'étiquette EPREL.

Le numéro de référence et le numéro de série sont indiqués sur la plaque signalétique située au dos du compartiment de conservation.

