

Table des matières

Informations de sécurité	17	Autres conseils	23
Consignes de sécurité	18	Nettoyage et entretien	23
Avant la première utilisation	20	Dépannage	24
Description du produit	20	Données techniques	25
Fonctionnement	20	Protection de l'environnement	26
Utilisation quotidienne	22	GARANTIE IKEA	27

Informations de sécurité

Avant l'installation et l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement les instructions fournies. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de blessures ou de dommages résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions avec l'appareil pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie/Matériaux inflammables

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou de la connaissance nécessaire, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil et s'ils en comprennent les dangers. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger les appareils de réfrigération.
- Les très jeunes enfants (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil.
- Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas surveillés en permanence.

- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants et éliminez-les de manière appropriée.

Sécurité générale

- L'appareil est destiné exclusivement à la conservation du vin.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou autre utilisation similaire telle que :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes et les clients dans un hôtel, un motel ou dans d'autres environnements de type résidentiel ;
 - les chambres d'hôtes ;
 - applications de restauration et applications similaires non commerciales.
- **AVERTISSEMENT** : Une fois encastré ou installé, maintenez les ouvertures de ventilation de l'appareil dégagées de toute obstruction.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT** : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- **AVERTISSEMENT** : Ne mettez pas d'équipements électriques à l'intérieur de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas de jet d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

- **AVERTISSEMENT** : Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez que des détergents neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons abrasifs, de solvants ou d'objets métalliques.
- **AVERTISSEMENT** : Ne conservez pas dans cet appareil de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable.
- **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque de danger, faites remplacer un cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent de son service ou une personne qualifiée.
- **AVERTISSEMENT** : Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas adapté à la congélation des aliments.
- **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Consignes de sécurité

Installation

- L'appareil doit être manipulé et installé par deux personnes ou plus.
- L'installation et l'entretien, y compris le remplacement du cordon d'alimentation, doivent être effectués par le fabricant ou un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux règles de sécurité locales en vigueur. Afin d'éviter tout risque, ne réparez ni ne remplacez aucune partie de l'appareil, y compris le cordon d'alimentation, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation.
- Enlevez tous les emballages.
- N'installez pas et n'utilisez pas un appareil endommagé.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Faites toujours preuve de prudence lorsque vous déplacez l'appareil, car celui-ci est lourd. Portez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Veillez à ne pas endommager le sol (par exemple le parquet) lorsque vous déplacez l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur.
- Installez et mettez l'appareil de niveau sur un sol suffisamment solide pour supporter son poids et dans un endroit adapté à sa taille et à son utilisation.
- Assurez-vous que l'air peut circuler autour de l'appareil.
- Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Cela permettra à l'huile de circuler de nouveau dans le compresseur.
- Avant d'effectuer toute opération sur l'appareil (par exemple, inverser la porte), retirez la fiche de la prise de courant.
- N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas cet appareil dans des endroits trop humides ou trop froids, tels que les caves à vin.
- Installez cet appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur sa plaque signalétique. Cela permet d'assurer son bon fonctionnement. L'explication des classes de climat est la suivante :
 - « SN » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 et 32 °C.
 - « N » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 et 32 °C.
 - « ST » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 et 38 °C.

- « T » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 et 43 °C.

Connexion électrique

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution et d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT ! Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ou de rallonges.

- L'appareil doit être connecté à la terre.
- Assurez-vous que les paramètres indiqués sur la plaque signalétique sont compatibles avec les caractéristiques électriques de l'alimentation secteur.
- Utilisez toujours une prise résistante aux chocs et correctement installée.
- Assurez-vous de ne pas endommager les composants électriques (p. ex. prise secteur, câble secteur, compresseur). Contactez un centre de service agréé ou un électricien pour changer les composants électriques.
- Le câble secteur doit rester en dessous du niveau de la prise secteur.
- Ne branchez l'appareil sur le secteur qu'une fois l'installation terminée. Assurez-vous de bien pouvoir accéder à la fiche secteur après l'installation.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Débranchez-le toujours en saisissant la fiche secteur.
- Royaume-Uni et Irlande uniquement : Cet appareil est équipé d'une prise secteur de 13 A. S'il est nécessaire de changer le fusible de la prise secteur, utilisez uniquement un fusible ASTA (BS 1362) de 13 A.

Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.



Les tubes du circuit de réfrigération contiennent une petite quantité de réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, mais inflammable. Il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre. Si du réfrigérant s'échappe, il peut blesser vos yeux ou s'enflammer. N'endommage pas les tubes.

- La surface du compresseur peut devenir chaude dans le cadre d'une utilisation normale. Ne le touchez pas avec les mains.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

- Ne mettez pas d'équipements électriques (p. ex. sorbetières) dans l'appareil, sauf s'ils ont été expressément conçus à cette fin.
- Si des dégâts surviennent sur le circuit frigorifique, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes et de sources d'allumage dans la pièce. Aérez la pièce.
- Ne laissez pas d'objets chauds entrer en contact avec les éléments en plastique de l'appareil.
- Ne conservez pas de gaz ou liquides inflammables dans l'appareil.
- Ne mettez pas de produits inflammables ou d'objets imbibés de liquide inflammable dans, sur ou à proximité de l'appareil.
- Ne touchez pas le compresseur ou le condenseur. Ceux-ci sont chauds.
- Suivez les instructions de stockage figurant sur l'emballage des produits alimentaires.

Éclairage intérieur

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution.

- L'éclairage intérieur de l'appareil est spécifiquement conçu pour les appareils domestiques et n'est pas adapté à l'éclairage général des pièces de la maison [(UE) 2019/2020].

Entretien et nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

- Avant toute opération de maintenance, éteignez l'appareil et débranchez sa prise murale.
- L'unité de refroidissement de cet appareil contient des hydrocarbures. Seule une personne qualifiée peut effectuer la maintenance et la recharge de l'appareil.
- Examinez régulièrement le drain de l'appareil et nettoyez-le si nécessaire. Si le drain est obstrué, de l'eau de dégel s'accumulera en bas de l'appareil.

Entretien

- Pour faire réparer l'appareil, contactez un centre de service agréé indiqué à la fin de ce manuel.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Mise au rebut

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures ou d'étouffement.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
- Coupez et jetez le cordon d'alimentation.
- Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux domestiques de se retrouver enfermés dans l'appareil.
- Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil sont respectueux de la couche d'ozone.

- La mousse d'isolation contient du gaz inflammable. Contactez votre municipalité pour de plus amples informations sur la manière de mettre cet appareil au rebut dans le respect de l'environnement.
- Veillez à ne pas endommager la partie de l'unité de refroidissement située à proximité de l'échangeur de chaleur.


Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure de personnes ou d'animaux ou de dommages matériels si les conseils et précautions ci-dessus ne sont pas respectés.

Avant la première utilisation

1. Retirez les emballages intérieurs et extérieurs.
2. Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que la marchandise livrée est complète et l'absence de dommages dus au transport. Si la marchandise livrée est endommagée ou incomplète, veuillez contacter le service après-vente.
3. Suivez les instructions de montage fournies pour installer cet appareil.
4. Retirez les étagères et le tiroir de l'appareil.
5. Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux et humide.
6. Remettez en place toutes les étagères et le tiroir dans l'appareil.
7. Attendez au moins 4 heures avant d'allumer l'appareil.

Description du produit


Vue d'ensemble du produit

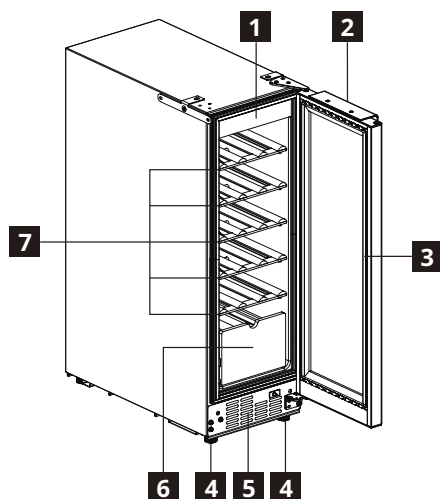

- 1** Bandeau de commande
- 2** Poignée (accessoire)
- 3** Joint de porte
- 4** Pieds réglables
- 5** Orifice de ventilation
- 6** Tiroir en bois
- 7** Étagères en bois

Fonctionnement

Bandeau de commande

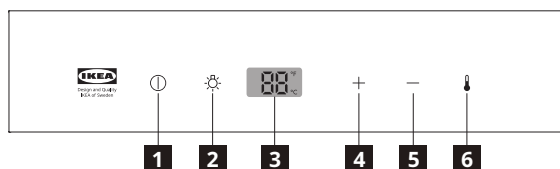

- 1** Bouton marche/arrêt
- 2** Bouton de l'éclairage intérieur
- 3** Afficheur LCD
- 4** Bouton plus
- 5** Bouton moins
- 6** Bouton de réglage de l'unité de température

Remarque : N'utilisez pas d'objets pointus pour manipuler le bandeau de commande. Ils peuvent rayer ou endommager le bandeau de commande.

Mise en marche

Lorsque vous branchez la fiche d'alimentation à une prise électrique, l'appareil est mis sous tension, émet une sonnerie et commence à fonctionner.

Remarques : la température optimale de conservation des vins est préréglée en usine. Après avoir mis sous tension l'appareil, 2 à 3 heures sont nécessaires pour atteindre la température préréglée de conservation des vins.

Afficheur

- L'afficheur s'allume à la mise sous tension de l'appareil. Quelques secondes plus tard, l'afficheur commence à indiquer la température réglée pour le compartiment de conservation en °C ou en °F.
- En fonctionnement normal, l'afficheur LCD indique la température réglée pour le compartiment de conservation.
- En cas de panne connue, l'appareil affiche l'un des codes d'erreur suivants sur l'afficheur LCD et émet un signal sonore. Pour interrompre le signal sonore, appuyez sur n'importe quel bouton.

Code d'erreur	Panne
E1	Défaut du capteur de température du compartiment
E6	Défaut de communication interne
E9	Température élevée dans le compartiment

Remarques :

- Si les codes E1 ou E6 sont affichés, contactez un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.
- Si le code E9 est affiché, déterminez et éliminez les causes de température élevée, p. ex. porte laissée ouverte. Si le problème persiste, contactez un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.

Réglage de la température

Température recommandée : 12 °C (réglage d'usine)

- Vous pouvez régler la température du compartiment de conservation à l'aide du bandeau de commande.
- La plage de réglage de la température est comprise entre 5 et 18 °C (41 à 64 °F).
- Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois, la température est réglée à 12 °C. Lorsque vous le rebranchez ou le rallumez, la température est rétablie à la dernière température réglée.

Pour régler la température souhaitée, appuyez sur le bouton plus ou le bouton moins (+ ou -). La nouvelle température prend effet au bout de 15 secondes.

Conseil : plus la température réglée est faible, plus la consommation électrique de l'appareil est élevée.

Sélection de l'unité de température

L'appareil peut afficher la température en Celsius ou Fahrenheit. Pour changer d'unité, appuyez sur le bouton de réglage de l'unité de température (°C/°F).

Activation ou désactivation du son des boutons

Par défaut, vous entendez un son lorsque vous appuyez sur un bouton. Pour activer ou désactiver le son des boutons, appuyez sur les boutons plus (+) et de réglage de l'unité de température (°C/°F) et

maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Vous entendrez une sonnerie qui confirme l'opération.

Utilisation de l'éclairage intérieur

L'éclairage intérieur fonctionne par défaut ou en mode continu.

- Dans le mode par défaut, l'éclairage s'allume à l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture de la porte. Pour éteindre manuellement l'éclairage en mode par défaut, appuyez sur le bouton de l'éclairage intérieur (☀).
- En mode continu, l'éclairage est toujours allumé que la porte soit ouverte ou fermée. Pour passer en mode continu, appuyez deux fois sur le bouton de l'éclairage intérieur (☀). L'éclairage passe automatiquement du mode continu à éteint au bout de 24 heures. Pour sortir de ce mode plus tôt, appuyez sur le bouton de l'éclairage intérieur (☀).

Alarme d'ouverture de porte

- Si la porte reste ouverte pendant plus de 120 secondes, l'alarme d'ouverture de porte se déclenche.
- Pour arrêter l'alarme, fermez la porte ouverte ou appuyez sur n'importe quel bouton.

Arrêt

- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Le bandeau de commande s'éteint et le fonctionnement de l'appareil est interrompu.
- Pour rallumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Le fonctionnement de l'appareil est rétabli en utilisant les derniers réglages utilisés.
- Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

Fonction de mémorisation

L'appareil est doté d'une fonction de mémorisation. Si vous éteignez ou débranchez l'appareil, puis le rallumez, le fonctionnement est rétabli en utilisant les derniers réglages utilisés.


Exception :

- L'appareil ne mémorisera pas la dernière température réglée si vous l'éteignez ou le débranchez alors qu'il a fonctionné en continu pendant moins de 20 minutes.
- L'appareil ne mémorisera pas le réglage de l'éclairage interne si vous le débranchez.

Utilisation quotidienne

Démontage et montage des étagères et du tiroir

- Pour retirer une étagère, tirez-la vers l'extérieur.
- Pour mettre en place une étagère, alignez ses deux côtés sur les rails, puis poussez-la à fond vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

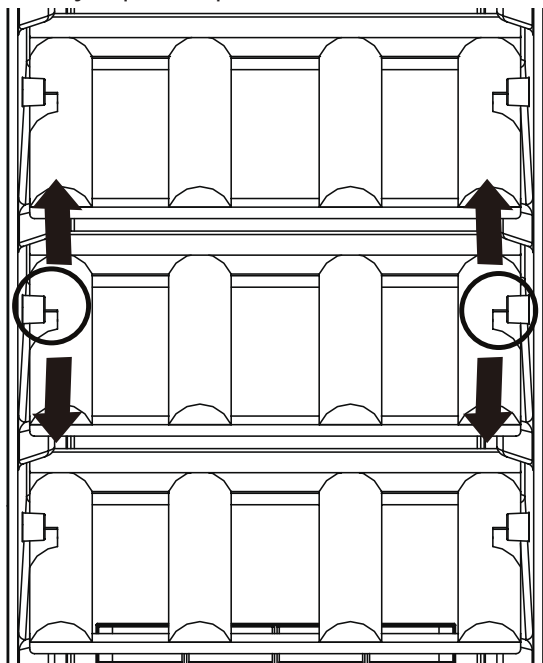

- Pour retirer le tiroir, tenez-le par le haut et tirez-le vers l'extérieur.
- Pour mettre en place le tiroir, poussez-le complètement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.


Remarques :

- Pour protéger le joint de la porte, assurez-vous d'ouvrir complètement la porte avant de retirer une étagère ou le tiroir.
- Ne faites pas glisser les étagères à plusieurs compartiments vers l'extérieur, car vous risquez de faire tomber des bouteilles ou de faire basculer l'appareil vers l'avant.
- Ne recouvrez pas les étagères avec des matériaux tels que des feuilles d'aluminium ou des plaques de métal, car ces matériaux nuisent à la circulation de l'air à l'intérieur.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, ne le déplacez pas lorsqu'il est rempli de bouteilles.

Chargement des bouteilles de vin

- Le nombre maximal de bouteilles de vin pouvant être conservées dans l'appareil dépend de la forme et de la taille des bouteilles.
- Les étagères permettent de conserver des bouteilles de vin d'une contenance standard de 750 ml. L'illustration ci-dessous montre la capacité de conservation de produit dans l'appareil en fonction d'une taille donnée.
- Si une grande bouteille ne rentre pas, retirez une étagère pour la mettre en place ou placez-la dans le tiroir du bas.

- Ne laissez pas les bouteilles entrer en contact avec la paroi arrière. La paroi arrière est à une température trop basse pour le vin.
- Si vous n'avez pas assez de bouteilles pour remplir complètement le compartiment de conservation, il est préférable de répartir la charge sur toute la hauteur du compartiment afin d'éviter un déséquilibre thermique en haut ou en bas du compartiment.

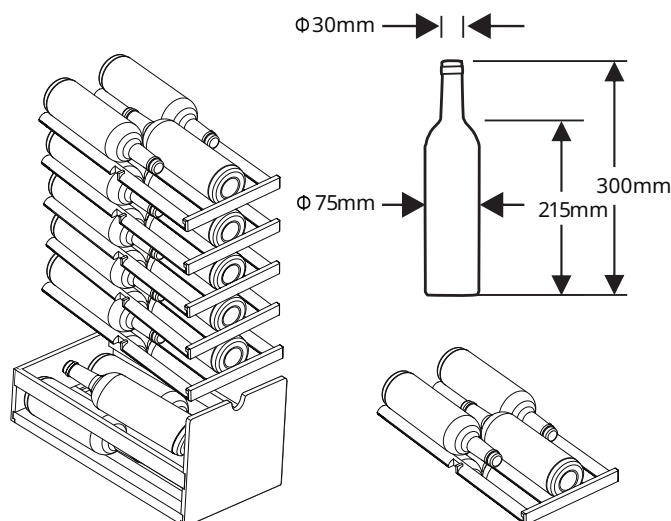

Températures de service des vins

Le tableau ci-dessous indique les températures de service recommandées pour différents types de vins. Pour porter votre vin à la température de service, pensez à le placer dans l'appareil au moins 48 heures avant de le servir, et débouchez-le ou laissez-le à l'air libre quelques minutes avant de le déguster.

Vin	Température de service
Champagne, vin mousseux	6 °C
Blanc : Sémillon, Sauvignon blanc	8 °C
Champagne millésimé	10 °C
Blanc sec : Chardonnay	10 °C
Blanc sec : Gewürztraminer, Riesling, Pinot gris	10 °C
Vin liquoreux issu de vendanges tardives : Sauternes, Barsac, Monbazillac	10 °C
Beaujolais	13 °C
Vin liquoreux blanc : Sauternes	14 °C
Chardonnay blanc millésimé	14 °C
Pinot noir	16 °C
Grenache rouge, Syrah	16 °C
Rouge millésimé	18 °C

Autres conseils

Conseils en matière d'économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée, loin de toute source de chaleur (radiateur, cuisinière, etc.) et dans un endroit non exposé directement au soleil. Si nécessaire, utilisez une plaque isolante.
- Pour garantir une ventilation adéquate, suivre les instructions d'installation.
- Une ventilation insuffisante à l'arrière du produit augmente la consommation d'énergie et diminue l'efficacité du refroidissement.
- Les températures internes de l'appareil peuvent être influencées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement de l'appareil. Le réglage de la température doit tenir compte de ces facteurs.
- Ne bloquez pas le ventilateur dans le compartiment de conservation.
- Après avoir placé ou retiré du vin, assurez-vous de bien refermer la porte.
- Limitez au maximum les ouvertures de porte.
- Les joints endommagés doivent être remplacés le plus rapidement possible.

Nettoyage et entretien


Conseils généraux

- Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil, débranchez-le ou coupez l'alimentation électrique.
- Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon et d'une solution d'eau chaude et de détergent neutre spécialement formulée pour les intérieurs de réfrigérateurs. N'utilisez pas de nettoyeurs ou d'outils abrasifs.

Dégivrage du compartiment de conservation

- L'appareil est équipé d'une fonction de dégivrage automatique. Le dégivrage manuel n'est pas nécessaire.
- L'eau de dégivrage s'écoule dans l'orifice de vidange, puis dans un récipient où elle s'évapore.
- Il est important de nettoyer régulièrement le trou de vidange de l'eau de dégivrage à l'arrière du compartiment de conservation pour empêcher l'eau de déborder à l'intérieur.

Nettoyage du joint de la porte

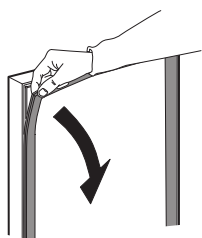

- Le joint de la porte peut être retiré pour être nettoyé.
- Essuyez ou lavez le joint de porte à l'eau claire et séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon. Ensuite, réinstallez-le correctement.
- Veillez à ce que le joint de porte soit exempt d'huile et de graisse.
- Ne pliez pas le joint.


Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
3. Retirez toutes les bouteilles de vin.
4. Nettoyez et séchez l'intérieur de l'appareil.
5. Laissez la porte ouverte juste assez pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur du compartiment. Cela permet d'éviter la formation de moisissures et d'odeurs désagréables.

En cas de coupure de courant

- Notez le début et la fin de la coupure de courant. Cela vous permet de savoir depuis combien de temps l'appareil est privé d'électricité.
- Gardez la porte de l'appareil fermée. Cela permettra aux vins de rester frais le plus longtemps possible.

centre de service agréé. Pour un service plus rapide, consultez toujours la liste complète des centres de service agréés figurant à la fin de ce manuel et appelez les numéros de téléphone correspondants.

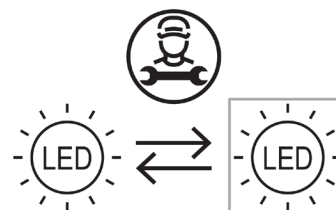

Remplacement de l'éclairage

L'appareil est équipé d'une lampe LED pour l'éclairage intérieur.


Seul un technicien agréé est autorisé à remplacer le dispositif d'éclairage. Veuillez contacter votre

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
Le bandeau de commande est éteint ou l'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut qu'il y ait un problème au niveau de l'alimentation électrique de l'appareil.	Veillez aux points suivants : • Il n'y a pas de coupure d'électricité. • La fiche d'alimentation est correctement insérée dans la prise et l'interrupteur bipolaire, s'il y en a un, est en position correcte (marche). • Les dispositifs de protection du système électrique domestique sont en bon état de fonctionnement. • Le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. • Mettez l'appareil en marche à l'aide du bouton marche/arrêt.
La lampe intérieure ne fonctionne pas.	• La lumière est cassée. • Défaillance d'un composant	Consultez la section « Remplacement de l'éclairage ».
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Les causes peuvent être diverses (voir les solutions dans la colonne suivante).	Veillez aux points suivants : • Les portes sont correctement fermées. • L'appareil n'est pas installé à proximité d'une source de chaleur. • La température est réglée de manière appropriée. • La circulation de l'air à l'intérieur de l'appareil n'est pas entravée de quelque manière que ce soit (voir les instructions d'installation).
L'eau s'accumule au fond du compartiment de conservation.	L'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage est obstrué.	Nettoyez l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage (se reporter à la section « Nettoyage et entretien »).
Le bord avant de l'appareil à côté du joint est chaud.	Cela ne pose aucun problème. Il empêche la formation de condensation.	Aucune solution n'est requise.
La température dans le compartiment est trop basse.	• La température réglée est trop basse. • Dysfonctionnement du capteur de température du compartiment.	• Si aucun vin n'est frais dans le compartiment, réglez une température plus basse. • Si une partie ou la totalité des vins du compartiment est congelée, contactez un centre de service agréé.

Bruits normaux

Il est normal que le système de réfrigération produise des bruits, tels que des gargouillis et des sifflements.

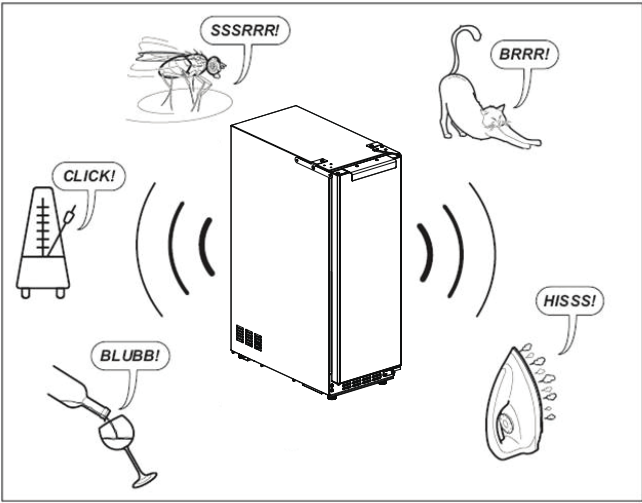

Avant de contacter le service après-vente : redémarrez l'appareil pour voir si le problème a été

résolu. S'il persiste, éteignez à nouveau l'appareil et répétez l'opération au bout d'une heure. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir effectué les contrôles énumérés dans le guide de dépannage et après avoir remis l'appareil en marche, contactez le service après-vente en expliquant clairement le problème et en le précisant :

- la nature du problème
- la date d'achat
- le modèle et le numéro de série de l'appareil

Le numéro de référence et le numéro de série sont indiqués sur la plaque signalétique située au dos du compartiment de conservation.

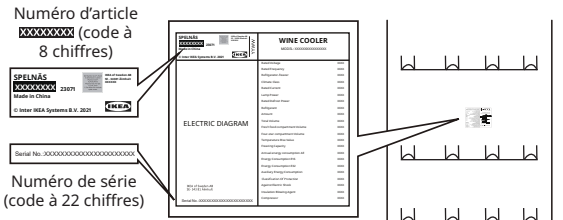


Illustration à titre de référence uniquement

Données techniques

Catégorie de produit	
Type de produit	Cave à vin
Type d'installation	Encastré
Dimensions du produit	
Hauteur	875 mm
Largeur	295 mm
Profondeur	595 mm
Volume net	60,0 l
Système de dégivrage	Automatique
Autres spécifications	
Consommation énergétique	138 kW h/an
Niveau sonore	41 dB
Catégorie énergétique	G
Tension nominale	220 - 240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Source de lumière de la classe d'efficacité énergétique	Exclue

Remarque : les informations sur le produit dans la base de données des produits sont accessibles en scannant le code QR sur l'étiquette EPREL.

Protection de l'environnement

1. Matériaux d'emballage ♻️

Les matériaux recyclables sont marqués du symbole ♻️. Mettez les matériaux d'emballage dans des conteneurs appropriés pour les recycler.

Tenez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.

2. Mise au rebut/élimination

L'appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables.

Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En veillant à l'élimination correcte de cet appareil, vous pouvez contribuer à prévenir des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Le symbole  apposé sur l'appareil ou sur les documents qui l'accompagnent indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécial pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Lorsque vous mettez l'appareil au rebut, rendez-le inutilisable en coupant le câble d'alimentation et en retirant les portes et les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur et s'y retrouver coincés.

Mettez l'appareil au rebut conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets, en le déposant dans un centre de collecte spécialisé ; ne laissez pas l'appareil sans surveillance, même pendant quelques jours, car il constitue une source potentielle de danger pour les enfants.

Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez votre bureau local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Déclaration de conformité

- Cet appareil a été conçu pour la conservation des aliments et est fabriqué conformément à la réglementation (CE) n° 1935/2004.



- Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec ce qui suit :
 - les objectifs de sécurité de la directive « basse tension » 2014/35/UE (qui remplace la directive 2006/95/CE et ses modifications ultérieures) ;
 - les exigences de protection de la directive « CEM » 2014/30/EU.
- Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec ce qui suit :
 - Règlement de 2016 sur la compatibilité électromagnétique
 - Règlement de 2016 relatif à l'équipement électrique (sécurité)



GARANTIE IKEA

Quelle est la durée de validité de la garantie IKEA ?

Cette garantie est valable cinq (5) ans à compter de la date d'achat de votre appareil chez IKEA, à moins qu'il ne s'agisse d'un appareil LAGAN, auquel cas la garantie n'est que de deux (2) ans. La preuve d'achat originale est requise. Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas la période de garantie de l'appareil.

Quels sont les appareils qui ne sont pas couverts par la garantie IKEA de cinq (5) ans ?

La gamme d'appareils nommée LAGAN et tous les appareils achetés chez IKEA avant le 1er août 2007.

Qui effectuera la réparation ?

Le prestataire de services IKEA fournira le service par le biais de ses propres opérations de service ou d'un réseau de partenaires de service autorisés.

Que couvre la garantie ?

La garantie couvre les défauts de l'appareil dus à des vices de matière ou de fabrication à compter de la date d'achat chez IKEA. Cette garantie ne s'applique que dans le cas d'un usage domestique. Les exceptions sont spécifiées à la rubrique « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ? » Pendant la période de garantie, les coûts engagés pour remédier au problème, par exemple les réparations, les pièces, la main-d'œuvre et les déplacements sont pris en charge à condition que l'appareil soit accessible à des fins de réparation sans dépenses particulières. Dans ces conditions, les directives de l'UE (DIRECTIVE (UE) 2019/771) et les réglementations locales respectives sont applicables. Les pièces remplacées deviendront propriété d'IKEA.

Que fera IKEA pour régler le problème ?

Le prestataire de services désigné par IKEA examinera le produit et décidera, à sa seule discrétion, s'il est couvert par cette garantie. S'il est considéré comme couvert, le prestataire de services IKEA ou son partenaire de service agréé, par le biais de ses propres opérations de service, réparera alors, à sa seule discrétion, le produit défectueux ou le remplacera par un produit identique ou comparable.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ?

- L'usure normale.
- Les dommages occasionnés sciemment ou par négligence, les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation, d'une installation inadéquate ou d'une alimentation électrique inadéquate, les dommages causés par des réactions chimiques ou électrochimiques, la rouille, la corrosion ou un dégât des eaux, y compris, notamment, les dommages causés par

un excès de calcaire dans l'eau, les dommages causés par des conditions environnementales anormales.

- Les consommables, y compris les ampoules et les piles.
- Les éléments non fonctionnels et décoratifs qui n'affectent pas l'usage normal de l'appareil, y compris les rayures et les éventuelles différences de couleur.
- Les dommages accidentels causés par des corps étrangers ou des substances, et le nettoyage et le débouchage des filtres, des systèmes de vidange ou des compartiments à savon.
- Les dommages occasionnés aux éléments suivants : vitrocéramique, accessoires, paniers à vaisselle et à couverts, tuyaux d'alimentation et de vidange, joints, ampoules et diffuseurs, écrans, boutons, revêtements et parties de revêtements. Sauf s'il est prouvé que ces dommages sont dus à des vices de fabrication.
- Les cas où aucun défaut n'a pu être constaté lors de la visite d'un technicien.
- Les réparations qui ne sont pas effectuées par nos réparateurs désignés ou un partenaire contractuel autorisé ou en cas d'utilisation antérieure de pièces non d'origine.
- Les réparations consécutives à une installation inadéquate ou non conforme aux spécifications.
- L'utilisation de l'appareil dans un environnement non domestique (p. ex. professionnel).
- Les dommages occasionnés par ou durant le transport. Si un client transporte personnellement le produit jusqu'à son domicile ou une autre adresse, IKEA décline toute responsabilité en cas de dommages pendant le transport. Si IKEA livre le produit à l'adresse de livraison indiquée par le client, tout éventuel dommage se produisant en cours de livraison sera couvert par IKEA.
- Les frais liés à l'installation initiale de l'appareil IKEA. Si un prestataire de service IKEA ou un partenaire contractuel autorisé répare ou remplace l'appareil conformément à la présente garantie, le prestataire de services ou le partenaire agréé autorisé réinstallera l'appareil réparé ou installera l'appareil de remplacement, le cas échéant.

Ces restrictions ne s'appliquent pas aux travaux sans défaut effectués par un spécialiste qualifié utilisant nos pièces d'origine afin d'adapter l'appareil aux spécifications techniques de sécurité d'un autre pays de l'UE.

Loi nationale applicable

La garantie IKEA vous donne des droits légaux spécifiques, qui couvrent ou dépassent toutes les exigences légales locales. Cependant, ces conditions ne limitent en aucun cas les droits des consommateurs décrits dans la législation locale.

Zone de validité

Pour les appareils achetés dans un pays européen et transportés dans un autre pays européen, les interventions seront effectuées dans le cadre des conditions de garantie normales dans le nouveau pays.

L'obligation de réparation dans le cadre de la garantie n'est effective que si l'appareil est conforme et installé conformément aux :

- spécifications techniques du pays dans lequel la demande d'intervention sous garantie est introduite ;
- instructions de montage et aux informations relatives aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation.

Le service APRÈS-VENTE dédié aux appareils IKEA

N'hésitez pas à contacter le service après-vente désigné par IKEA pour :

- faire une demande d'intervention sous garantie ;
- demander des précisions sur l'installation de l'appareil IKEA dans le meuble de cuisine IKEA dédié ;
- demander des précisions au sujet des fonctions des appareils IKEA.

Afin de vous garantir la meilleure assistance possible, nous vous prions de lire attentivement les instructions d'assemblage et le mode d'emploi avant de nous contacter.

Comment nous joindre en cas de besoin



Vous trouverez les numéros de téléphone des prestataires de service après-vente désignés par IKEA à la fin de ce manuel.

- i** Afin de vous fournir un service plus rapide, nous vous recommandons d'utiliser les numéros de téléphone spécifiques indiqués dans ce manuel. Utilisez toujours les numéros de téléphone indiqués dans le manuel d'utilisation de l'appareil pour lequel vous avez besoin d'aide. N'oubliez pas d'indiquer le numéro d'article à 8 chiffres et le numéro de série à 22 chiffres figurant sur la plaque signalétique de votre appareil.

i CONSERVEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT !

La preuve de votre achat est nécessaire pour l'application de la garantie. Le nom et le numéro d'article (code à 8 chiffres) IKEA de chaque appareil acheté figurent également sur la preuve d'achat.

Besoin d'aide supplémentaire ?

Pour toute autre question non relative au service après-vente de vos appareils, contactez le centre d'appel de votre magasin IKEA. Nous vous recommandons de lire attentivement toute la documentation fournie avec l'appareil avant de nous contacter.

Informations sur les pièces détachées

- Les pièces détachées suivantes comme les thermostats, capteurs de température, circuits imprimés et sources lumineuses, seront disponibles pour les réparateurs professionnels pendant une période minimale de sept ans, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.
- Les pièces détachées suivantes : poignées de porte, charnières de porte, plateaux et paniers seront disponibles pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finaux pendant une période minimale de sept ans, et les joints de porte pendant une période minimale de dix ans, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Les pièces détachées peuvent être trouvées à l'adresse suivante :

www.ikea.com